

blue  
by Blueair

KUNA SYSTEM®  
Woda tak czysta, jak chciała natura


Autoryzowany Dystrybutor

ul. Krakowska 367  
43-300 Bielsko Biata  
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886

biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl

Oczyszczacz powietrza

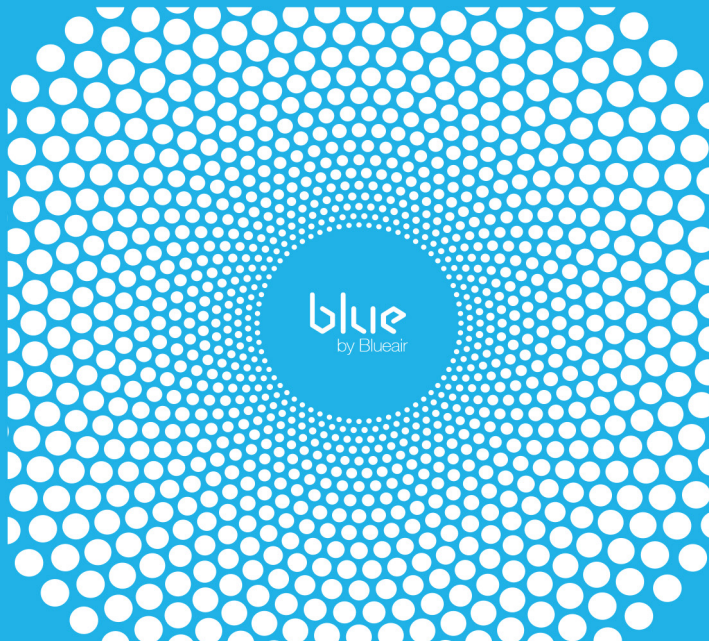

User Manual / Benutzerhandbuch /  
Manual de usuario / Guide  
d'utilisation / Instrukcja obsługi

Blue  
PURE 221

# Blue PURE 221

Polska instrukcja obsługi  
Modelu: Pure221

BEZPIECZEŃSTWO	68
PRZEGLĄD SYSTEMU	70
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	72
UŻYCIE	73
KONFIGURACJA	74
WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE I STEROWANIE SZYBKościĄ	75
FILTRY	76
UTRZYMANIE I KONSERWACJA	80
SPECYFIKACJE	81

## Ogólne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Oczyszczacz powietrza Pure 221 to urządzenia elektryczne. Zaleca się przeczytać instrukcję bezpiecznego użytkowania i zastosować niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała. **Ograniczona gwarancja Pure 221 jest ważna wyłącznie pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcjami.**



**OSTRZEŻENIE:** oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



**UWAGA:** oznacza niebezpieczną sytuację, która, jeśli nastąpi, może doprowadzić do łagodnych lub umiarkowanych obrażeń.

### Ogólne



**OSTRZEŻENIE:** W celu uniknięcia niebezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, centrum serwisowe autoryzowane przez Blueair lub osoby o podobnych kwalifikacjach.



#### UWAGA:

- Należy podłączyć uziemiony przewód zasilający dostarczony wraz z urządzeniem Pure 221 bezpośrednio do odpowiedniego, uziemionego gniazda elektrycznego. (Patrz tabliczka znamionowa na urządzeniu).
- Nie wolno modyfikować w jakikolwiek sposób wtyczki.
- Zawsze przed rozpoczęciem serwisu urządzenia odłączyć zasilanie.


- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, w przypadku usterek lub uszkodzeń innego rodzaju.
- Przewód utrzymywać z dala od gorących powierzchni.
- Nie siadać na urządzeniu, nie stawać na nim ani nie wspinać się na nie, nie używać jako stolika lub miejsca do przechowywania.
- Nie kłaść żadnych obiektów na urządzeniu, nie blokować wlotów ani wylotów powietrza, nie dopuszczać, aby jakiegokolwiek przedmioty dostały się do wnętrza urządzenia, ponieważ mogą one spowodować porażenie prądem lub uszkodzić urządzenie.

### Przeznaczenie urządzenia



#### UWAGA:


- Nie wolno pozwalać dzieciom bawić się urządzeniem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, bez doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.

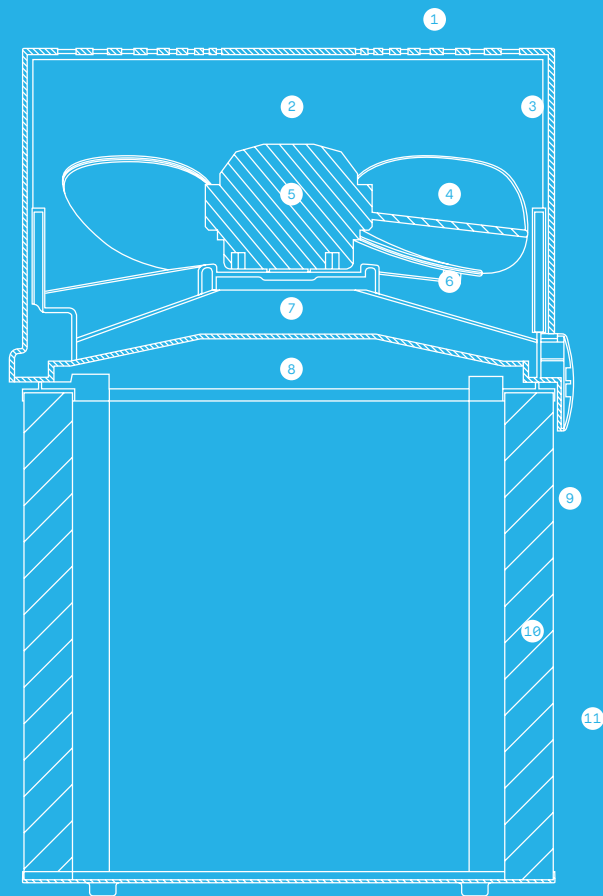


## Schemat budowy

- 1 Wylot powietrza
- 2 Komora jonowa (optymalizator strumienia powietrza)
- 3 Ściana wewnętrzna
- 4 Wentylator
- 5 Silnik
- 6 Podstawa wentylatora
- 7 Kratka ochronna
- 8 Przycisk zwalniania filtru
- 9 Obudowa zewnętrzna
- 10 Filtr cząstek lub filtr cząstek i filtr węglowy
- 11 Wlot powietrza 360°

## W pakiecie z Pure 221

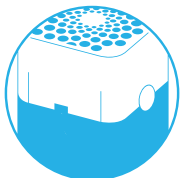

Oczyszczacz powietrza Pure 221

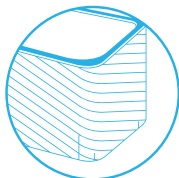

Filtr cząstek lub filtr cząstek i filtr węglowy

## Opcja

- Kombinacja filtra z węglem aktywnym i filtra cząsteczek

## Umieszczenie urządzenia

Ustaw urządzenie Pure 221 w pozycji pionowej na podłodze w pokoju. Urządzenie powinno stać w miejscu, w którym nie będzie potrącane przez żadnego domownika ani zwierzę domowe.

### Korzystasz z Pure 221 w sypialni?

Nie martw się, po 7 sekundach światło zostanie automatycznie przygaszone do 10% pełnej jasności.

### Placing the unit:



Urządzenie **nie** należy umieścić w miejscu zapewniającym przepływ powietrza do i z urządzenia oraz wokół niego.



**Nie** należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, kominki lub piece.



**Nie** należy umieszczać urządzenia w odległości mniejszej niż 10 cm od innego obiektu.



**Nie** należy umieszczać urządzenia w pobliżu pomieszczeń mokrych, takich jak łazienki czy pralnie, gdzie istnieje ryzyko kontaktu z wodą.




**Nie** należy umieszczać urządzenia bezpośrednio na miękkich elementach wyposażenia, takich jak pościel lub bielizna pościelowa ani naprzeciw nich.



**Nie** należy umieszczać urządzenia na zewnątrz.

## Wprowadzenie

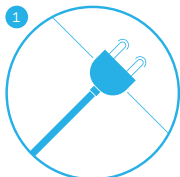

1 Podłączenie oczyszczacza powietrza Pure 221.




2 Dotknij przycisk, aby włączyć urządzenie. Urządzenie automatycznie ustawi zalecaną szybkość w celu optymalizacji zużycia energii.



3 Kiedy kontrolka świeci na biało, urządzenie pracuje poprawnie. Następnie śmiało zaczerpnij świeżego powietrza.


## Włączanie/wyłączanie i sterowanie szybkością

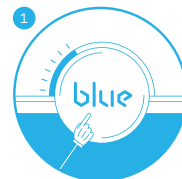


1 **Włącz/Niska**  
Naciśnij raz, aby włączyć urządzenie i ustawić szybkość zalecaną ze względu na zużycie energii.



2 **Średnia**  
Naciśnij dwukrotnie, aby ustawić średnią szybkość.

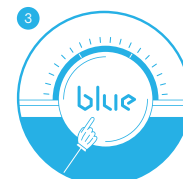

3 **Wysoka**  
Naciśnij trzy razy, aby ustawić wysoką szybkość.

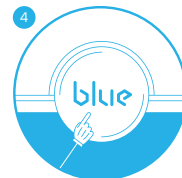

4 **Wyłącz**  
Naciśnij jeszcze raz, aby wyłączyć urządzenie.

Ponadto Pure 221 ma funkcję autostartu. To oznacza, że w razie awarii zasilania, odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej lub użycia wyłącznika z timerem, Pure 221 automatycznie uruchomi się ponownie z ustawioną szybkością.

# Filtry

## Informacje ogólne

Urządzenie jest dostarczane z filtrem cząstek albo filtrem cząstek i filtrem węglowym. Te filtry usuwają następujące zanieczyszczenia:

Filtry cząsteczek pochłaniają:



PM2.5\*  
(cząstki stałe)



Kurz



Pył



Łupież zwierzęcy



Pleśń



Roztocza



Bakterie

Filtry cząstek i węglowy pochłaniają wszystkie powyższe zanieczyszczenia, a ponadto:



Lotne związki organiczne



Dym



Substancje chemiczne




Zapachy kuchenne

\*Pył zawieszony o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrona

### WAŻNE!


Należy używać wyłącznie oryginalnych filtrów Blueair, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i nie utracić pełnego zakresu gwarancji.

## Funkcje przycisków

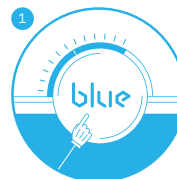


### Wskaźnik wymiany filtru

Kiedy wskaźnik zmieni kolor na żółty (po 5 miesiącach eksploatacji), należy zamówić nowy filtr.

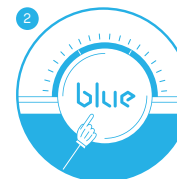

### Wymiana filtru

Kiedy wskaźnik zmieni kolor na czerwony (po upływie dodatkowego miesiąca), należy wymienić filtr główny.

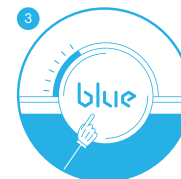


### Potwierdzenie alertu filtru

Naciskaj przycisk przez trzy sekundy, aby potwierdzić alert filtru.


Możesz wymienić filtr zanim wskaźnik zmieni kolor na czerwony, to jest wtedy, kiedy najpierw zmieni kolor na żółty. W takim przypadku wystarczy zresetować urządzenie po wymianie filtru i używać go przez kolejne 6 miesięcy. (patrz „Wymiana filtru głównego”)

## Wymiana filtru głównego


Wyłącz urządzenie z prądu przed wymianą filtru głównego.

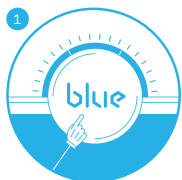


Kiedy wskaźnik zmieni kolor na czerwony, należy wymienić filtr główny.

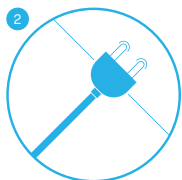


Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.

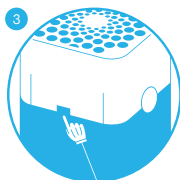


Delikatnie naciśnij przyciski po obu stronach urządzenia, aż usłyszysz kliknięcie.

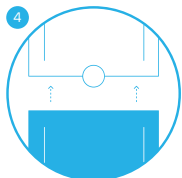


Podnieś górną część urządzenia.

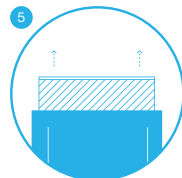


Wymij filtr główny z urządzenia

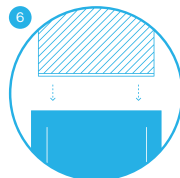

Włóż nowy filtr do urządzenia.

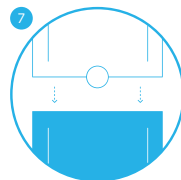

Dociśnij górę urządzenia nad nowym filtrem, aż usłyszysz kliknięcie.

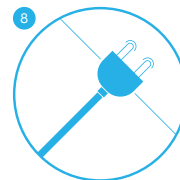

Podłącz urządzenie do prądu.



Aby zresetować urządzenie, naciśnij przycisk Pure 221 przez trzy sekundy. Kontrolka mignie trzy razy, a następnie zmieni kolor z czerwonego na biały. Gotowe!






## Ogólne utrzymanie

Take good care of your Pure 221 air purifier to ensure that it delivers optimal performance.

- Od czasu do czasu odkurz filtr główny wewnątrz i na zewnątrz, aby usunąć kurz.
- Wymieniaj filtr główny co sześć miesięcy, zależnie od warunków pracy.
- Kiedy urządzenie jest otwarte w celu wymiany filtra, odkurz jego wnętrze, aby usunąć kurz, który mógł się tam zgromadzić.
- Od czasu do czasu przetrzyj górę urządzenia suchą ściereczką do kurzu.

## Dane techniczne<sup>1</sup>

Wielkość pomieszczenia:	50m <sup>2</sup> (540 sq. ft.)			
Tempo dostawy świeżego powietrza	cfm	Dym	Kurz	Pyl
	m <sup>3</sup> /h	 350 590	 350 590	 350 590
Wskaźnik wymiany filtra:	Tak			
Timer Włącz/Wyłącz:	Nie			
Szybkości:	1-2-3-wył.			
Wymiary:	Wysokość:	522 mm (20.5 in)		
	Szerokość:	330 mm (13 in)		
	Głębokość:	330 mm (13 in)		
	Waga:	7 kg (15 lbs)		
Szybkość przepływu powietrza	230 - 620 m <sup>3</sup> /h (135 - 365 cfm)			
Wymiana powietrza <sup>2</sup>	5 na godzinę (pomieszczenie 50 m <sup>2</sup> )			
Zużycie energii <sup>4</sup>	30 - 61 W			
Poziom hałasu	31 - 56 dB(A)			
Średni okres eksploatacji filtra	six months <sup>3</sup>			
Gwarancja	Przepisy lokalne			

<sup>1</sup>Podane certyfikowane wartości nominalne są oparte na amerykańskich modelach wersji (120 V AC, 60 Hz) z filtrem cząsteczek Blue. Użycie innych modeli filtrów Blue może wpłynąć na wartości.

<sup>2</sup>Liczba wymian powietrza na godzinę została obliczona dla pomieszczenia o zalecanej wielkości, przy założeniu, że sufit znajduje się na wysokości 2,4 m. W mniejszych pomieszczeniach liczba wymian powietrza będzie większa.

<sup>3</sup>Zależnie od jakości powietrza w danym miejscu zalecany sześciomiesięczny okres eksploatacji filtra można wydłużyć.

<sup>4</sup>Dostępne napięcie elektryczne i częstotliwość napięcia wpływa na poziom zużycia energii przez urządzenie. Dlatego też rzeczywiste zużycie energii może różnić się od podanej wartości.



[www.blueair.com](http://www.blueair.com)  
[www.blueair.com/contact-us](http://www.blueair.com/contact-us)

**Blueair AB**

Karlavägen 108  
115 26 Stockholm  
Sweden  
Tel: +46 8 679 45 00

**Blueair Inc.**

Suite 1900  
100 N LaSalle Street  
Chicago, IL 60602  
Tel: +1 888 258 3247

**Blueair India Pvt. Ltd.**

Embassy of Sweden  
Nyaya Marg, Chanakyapuri  
New Dehli - 110021  
Tel: +91 11 4606 7121

**Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.**

Rm 1005 City Gateway  
No. 398 North Caoxi Road  
Xuhui Distr, Shanghai  
Tel: +86 21 6091 0981

100661\_PURE\_221\_E\_UM\_REV00



**Autoryzowany Dystrybutor**

ul. Krakowska 367  
43-300 Bielsko Biata  
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886

[biuro@kunasystem.pl](mailto:biuro@kunasystem.pl)

[www.kunasystem.pl](http://www.kunasystem.pl)