


Blueair Sense+

User Manual | Benutzerhandbuch | Manual de usuario | Guide d'utilisation | Instrukcja obsługi

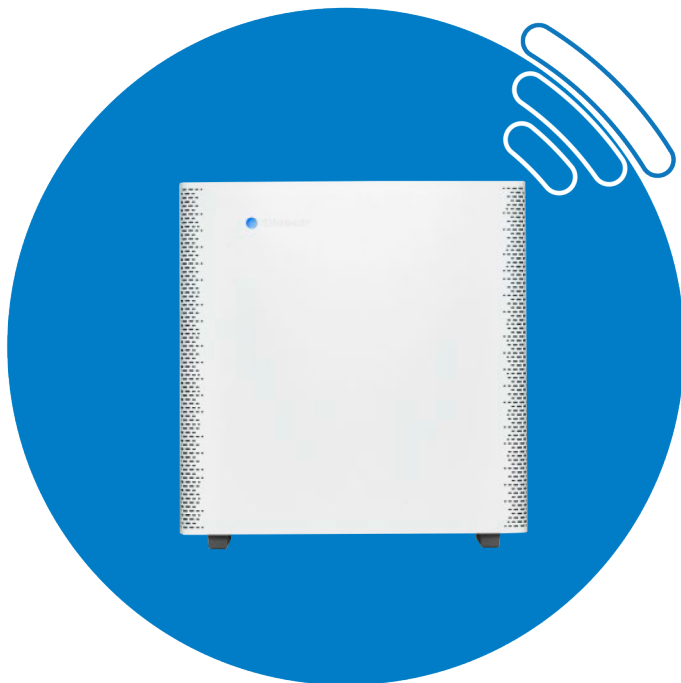

English | Deutsch | Español | Français | Polski

Autoryzowany Dystrybutor

 **KUNA SYSTEM**[®]
Woda tak czysta, jak chciała natura


Blueair Sense+™ to inteligentne urządzenie z wbudowaną funkcją Wi-Fi, które pięć razy w ciągu jednej godziny oczyszcza powietrze, zapewniając strefę zdrowego powietrza w pomieszczeniach o powierzchni do 18 m² (186 ft²). Urządzeniem można sterować zdalnie poprzez smartfona lub automatycznie poprzez monitor Blueair Aware™, na którym również wyświetlają się parametry dotyczące jakości powietrza.

Przed użyciem urządzenia Blueair Sense+ należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Spis treści

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa	50
Najlepsze wykorzystanie urządzenia	51
Umieszczenie	51
Uruchomienie	51
Bezprzewodowe podłączenie do smartfona	52
Sterowanie	53
Konserwacja	54
Wymiana filtra	55
Program subskrypcji filtrów Blueair	57
Pomoc i wsparcie	57
Informacje o gwarancji	57
Dane techniczne	58

Prezentujemy Twój nowy oczyszczacz powietrza

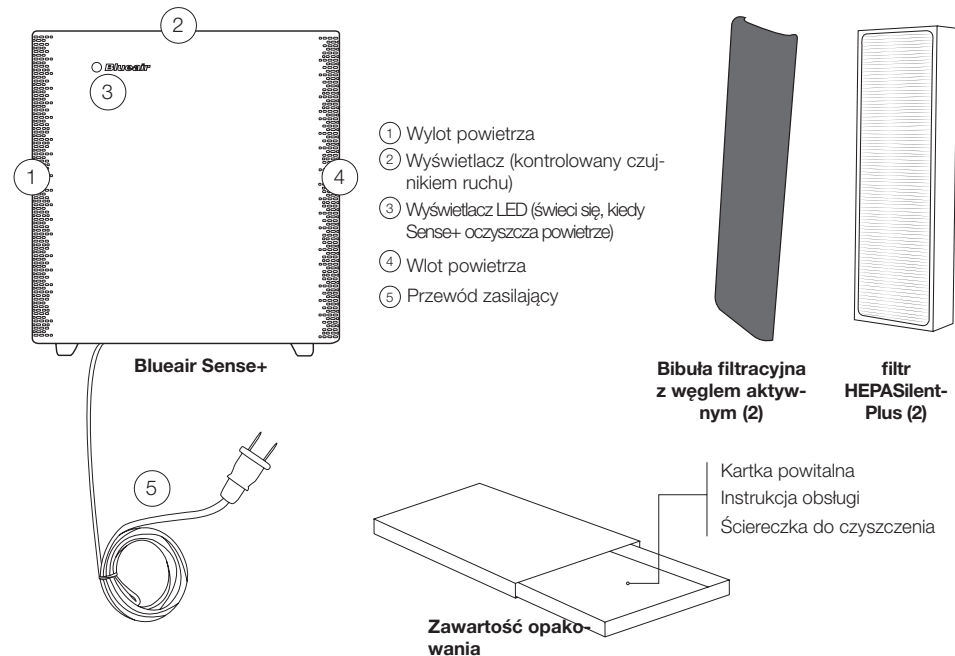

Sense+ jest wyposażony w najbardziej zaawansowany i najcichszy na świecie system filtrowania HEPASilentPlus™, opatentowany przez firmę Blueair. System ten to rewolucyjne połączenie filtracji mechanicznej i elektrostatycznej. Powietrze jest zasysane do oczyszczacza, a następnie pierwsza kasetka filtracyjna wylapuje i zatrzymuje duże, zawieszone w powietrzu cząsteczki i zanieczyszczenia gazowe. Następnie powietrze dostaje się do komory jonowej, w której cząsteczki, wcześniej niezatrzymane w sposób mechaniczny, zostają naładowane ujemnymi jonami. Naładowane cząsteczki są przyciągane przez włókna o przeciwnym ładunku w drugiej kasecie filtrującej. Oczyszczone powietrze, praktycznie wolne od zanieczyszczeń, jest przekazywane z powrotem do pomieszczenia.

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Oczyszczacz powietrza Blueair Sense+ jest urządzeniem elektrycznym. Należy podjąć niezbędne środki ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała.

- ⚠️ Wtyczka pasuje do gniazda z uziemieniem — w żaden sposób nie wolno zmieniać wtyczki.
 - o Urządzenie Sense+ należy bezpośrednio podłączyć do odpowiedniego gniazda elektrycznego — prosimy o zapoznanie się z etykietą napięcia umieszczoną na urządzeniu.
 - o To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, zmysłowej lub psychicznej lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz możliwych zagrożeń.
 - o Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
 - o Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru osoby dorosłej.
 - o Urządzenie może być używane z akcesoriami firm innych niż Blueair
-

Najlepsze wykorzystanie urządzenia

Maksymalna prędkość jest zalecana dla szybkiego wstępnego oczyszczania lub w przypadku silnie zanieczyszczonego powietrza. Po kilku minutach prędkość może zostać zmniejszona. Prędkość minimalna zalecana jest głównie podczas nocnej pracy urządzenia.

Dla najlepszych efektów zaleca się korzystanie z urządzenia Sense+ przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Nieprzerwana praca urządzenia zapewnia w pomieszczeniu stałą cyrkulację czystego, filtrowanego powietrza. Sense+ zużywa zaledwie 7 W energii, czyli mniej niż żarówki energooszczędne.

Umieszczenie

Urządzenie Sense+ należy ustawić w miejscu pozwalającym na swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz, na zewnątrz i wokół oczyszczacza. Minimalna dopuszczalna odległość od innych przedmiotów wynosi 10 cm.


- ⊘ Urządzenia nie należy umieszczać:
 - o Bezpośrednio na lub przy miękkich elementach wyposażenia, takich jak pościel lub zastony.
 - o W pobliżu źródeł wysokiej temperatury, takich jak grzejniki, kominki lub piekarniki.
 - o W pobliżu mokrych obszarów, takich jak łazienki lub pralnie, w których urządzenie może mieć kontakt z wodą.
 - o Poza budynkiem.
-

Uruchomienie

Podłącz urządzenie Sense+ do gniazdka elektrycznego za pomocą dostarczonego przewodu zasilającego. Aby uruchomić urządzenie po raz pierwszy, przeciągnij dłonią nad górnym wyświetlaczem. Niebieski wyświetlacz LED umieszczony z przodu urządzenia wskazuje na to, że urządzenie jest włączone.

Bezprzewodowe połączenie do smartfona

1. Pobierz aplikację Blueair Friend™ na swojego smartfona — (dostępną dla urządzeń iPhone i Android).
2. Uruchom Sense+ poprzez przeciągnięcie dłonią nad górnym wyświetlaczem — kiedy symbol Wi-Fi i okrągły przycisk zaczną pulsować, urządzenie będzie gotowe do połączenia do aplikacji Blueair.

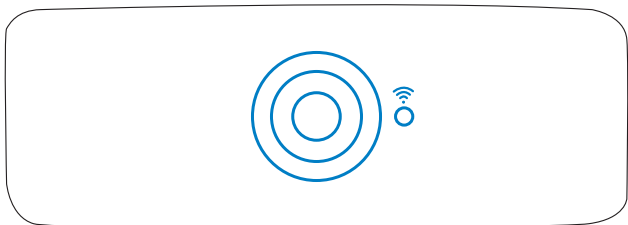

3. Upewnij się, że smartfon ma dostęp do sieci Wi-Fi, z którą ma zostać połączone urządzenie Sense+. Uruchom aplikację i postępuj zgodnie z instrukcją konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji, dotknij ⓘ „Support” ► (Wsparcie) „FAQ” (Często zadawane pytania) lub „Troubleshooting” (Rozwiązywanie problemów).
4. Teraz urządzenie Sense+ jest połączone do Twojego smartfona i możesz sterować nim zdalnie.

Sterowanie

Dzięki wbudowanej funkcji Wi-Fi możesz zarówno zdalnie jak i manualnie zmieniać ustawienia urządzenia Sense+.

Bezprzewodowo z aplikacją Blueair:



Regulacja prędkości przepływu powietrza

Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić poziom prędkości. Off (wył.) = wszystkie okrągłe przyciski są szare.



Regulacja intensywności wyświetlacza LED

Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić poziom intensywności. Off (wył.) = wszystkie paski są szare.



Blokada uniemożliwiająca obsługę przez dzieci

Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć blokadę uniemożliwiającą obsługę przez dzieci. Kiedy zabezpieczenie jest włączone, ustawienie prędkości przepływu powietrza możliwe jest tylko poprzez aplikację, a nie bezpośrednio na urządzeniu.



Tryb automatyczny

Może być włączony tylko wtedy, gdy zarówno Blueair Aware jak i Sense+ są połączone do aplikacji. W trybie automatycznym Blueair Aware w sposób automatyczny kontroluje Sense+ w oparciu o analizy jakości powietrza wykonywane w czasie rzeczywistym.

- o Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć tryb automatyczny.
- o Poprzez dotknięcie wybierz, które urządzenie Blueair Aware ma kontrolować Sense+.



Tryb nocny

Zmieniaj prędkość przepływu powietrza oraz intensywność wyświetlacza LED w ciągu wybranych godzin i dni tygodnia.

- o Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć tryb nocny.
- o Dotknij okrągły przycisk, aby zmienić prędkość przepływu powietrza. Off (wył.) = wszystkie okrągłe przyciski są szare. To ustawienie prędkości ma zastosowanie tylko do okresu, dla którego został ustawiony tryb nocny.
- o Dotknij okrągły przycisk, aby włączyć / wyłączyć wyświetlacz LED. To ustawienie ma zastosowanie tylko do okresu, dla którego został ustawiony tryb nocny.
- o Przeciągnij / dotknij zewnętrzny okrągły przycisk, aby ustawić czas rozpoczęcia i zakończenia.
- o Dotknij, aby wybrać dni.


(Domyślne ustawienia trybu nocnego obejmują prędkość przepływu powietrza na poziomie 1 oraz wyłączony wyświetlacz LED codziennie pomiędzy godziną 21:00 a 7:00).

Ręcznie za pomocą kontrolki czujnika ruchu:


Zmień prędkość przepływu powietrza poprzez przeciągnięcie dłonią nad górnym wyświetlaczem Sense+. Jeden taki ruch przenosi do następnych ustawień prędkości.



Urządzenie wyłączone lub w stanie gotowości (tryb energooszczędny).



Poziom prędkości 1



Poziom prędkości 2



Poziom prędkości 3 — kolejne przeciągnięcie dłonią wyłączy urządzenie.

Konserwacja

Aby utrzymać urządzenie Sense+ w jak najlepszym stanie, zalecamy jego rutynowe czyszczenie. Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji zawsze należy odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

- Odkurz małe wloty miękką szczotką.
- Odkurz od wewnątrz kratkę wlotu powietrza (na przykład podczas wymiany filtra).
- Wytrzyj część zewnętrzną urządzenia dostarczoną Ci ściereczką do czyszczenia.

⊘ Nie wolno:

- Czyścić urządzenia Sense+ benzyną, rozpuszczalnikami chemicznymi ani substancjami żrącymi, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Dopuścić, aby do otworu wlotowego lub wylotowego dostały się ciała obce. Może to spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie urządzenia.
- Samodzielnie naprawiać ani regulować żadnych funkcji elektrycznych bądź mechanicznych urządzenia. Należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą urządzeń Blueair.

Wymiana filtra

Sense+ jest wyposażony w najbardziej zaawansowany i najcichszy z dostępnych na całym świecie system filtrowania HEPASilentPlus, opatentowany przez firmę Blueair. Urządzenie posiada dwie kasety filtrujące. Każda kasetka składa się z dwóch części:

Zaawansowany filtr cząsteczek — usuwa kurz, pyłki, sierść zwierząt domowych, zarodniki pleśni, bakterie, wirusy i inne zanieczyszczenia powietrza w postaci nawet najdrobniejszych cząsteczek.


Bibuła filtracyjna z węglem aktywnym — usuwa zanieczyszczenia gazowe, takie jak dym z papierosów czy cygar i inne LZO (lotne związki organiczne, w tym farby z gospodarstw domowych i inne substancje chemiczne).

Aby zapewnić wysoką jakość pracy urządzenia, zaleca się używać tylko oryginalnych filtrów Blueair i wymieniać je co 6 miesięcy.




Jeśli nastąpi konieczność wymiany filtra, na górnym wyświetlaczu zaświeci się czerwona kontrolka.


Wymiana filtra krok po kroku:

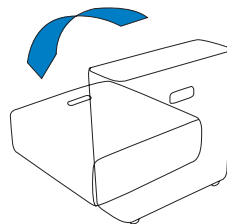


1. Wyłącz urządzenie, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i umieść urządzenie dolną częścią do góry (na miękkiej powierzchni, takiej jak koc).

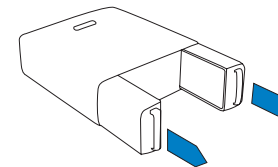


2. Za pomocą uchwytów wyciągnij dwie kasetki filtrujące. Możliwe, że trzeba będzie pociągnąć zdecydowanym ruchem.

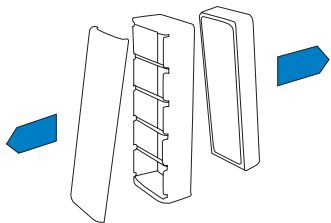


3. Z każdej kasety wyciągnij bibuły filtracyjne: cząsteczek i z węglem aktywnym.

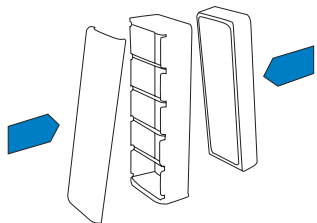


4. W każdej kasecie umieść nowe filtry.

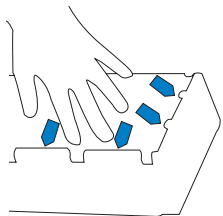


5. Upewnij się, że węglowa bibuła filtracyjna znajduje się we właściwym miejscu poprzez docięnięcie filtrów poniżej zatrzasków na kasetach.

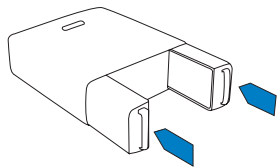

6. Umieść kasety filtrujące na swoim miejscu.

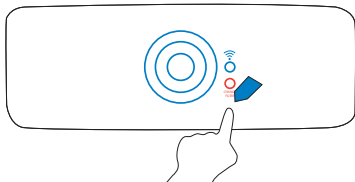

7. Podłącz kabel do zasilania, postaw urządzenie w pionowej pozycji i przyciskaj czerwoną kontrolkę wymiany filtra przez 30 sekund. Teraz dzięki urządzeniu Sense+ znów możesz oddychać czystszyim i zdrowszym powietrzem.

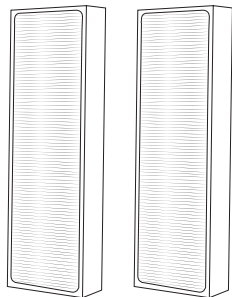

Szczegółowe instrukcje dotyczące wymiany filtra zawsze są dołączane do nowego filtra.

Lista kontrolna filtra

Aby ułatwić sobie znalezienie odpowiedniego filtra w przyszłości, wypełnij poniższe dane dla klienta i zachowaj niniejszą instrukcję do późniejszej referencji. Numer modelu i numer seryjny produktu znajdują się na spodzie urządzenia.

Numer modelu _____ Nazwa sprzedawcy _____

Numer seryjny _____ Adres sprzedawcy _____

Data zakupu _____ Numer telefonu _____

Program subskrypcji filtrów Blueair

W niektórych krajach oferujemy wygodny program subskrypcji filtrów. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą produktów Blueair, aby dowiedzieć się, czy program jest dostępny w Twoim regionie.




Pomoc i wsparcie

Więcej informacji znajdziesz uruchamiając aplikację Blueair i wybierając opcję ⓘ „Support“ (Wsparcie) ► „FAQ“ (Często zadawane pytania) lub „Troubleshooting“ (Rozwiązywanie problemów). Jeśli w ten sposób nie uda Ci się rozwiązać problemu, odwiedź stronę www.blueair.com lub skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą urządzeń Blueair.

Informacje o gwarancji

Blueair udziela gwarancji na dostarczony produkt sprzętowy i akcesoria w zakresie wad materiałowych i wykonania. Korzyści wynikające z gwarancji mogą się różnić w zależności od kraju. Pełna treść warunków i szczegółowe informacje dotyczące warunków obowiązujących w poszczególnych krajach są dostępne na stronie www.blueair.com. Aby rozszerzyć ograniczoną gwarancję, należy dokonać rejestracji w aplikacji Blueair (opcja „Profile“) lub na stronie internetowej.

Dane techniczne*

CADR (szybkość dostarczania szybkiego powietrza**	Dym 	Kurz 	Pylek 	120	140	150
Powierzchnia pomieszczenia	186 sq ft (18 m ²)					
Wymiana powietrza na godzinę (ACH)***	5					
Prędkość przepływu powietrza (Prędkość 1-2-3)	35-84-150 cfm (60-155-255 m ³ /h)					
Wymiary (wys. x szer. x dł.):	19.5x18.5x6.7 in (492x470x170 mm)					
Waga produktu	24 lbs (11 kg)					
Zużycie energii (Prędkość 1-2-3)****	7-20-45 W					
Poziom ciśnienia akustycznego	29-40-50 dB(A)					
Kontrolka wymiany filtra	Tak					
Opcje kontroli prędkości	1-2-3, niedotykowe, smartphone					

Urządzenie można w całości poddać recyklingowi.

Blueair nie ma wpływu na problemy z siecią zewnętrzną oddziałujące na pracę produktu. W celu uzyskania pomocy prosimy o kontakt z dostawcą Internetu.

* Dane techniczne oparte na modelach ze Stanów Zjednoczonych (120 VAC, 60 Hz z filtrem cząstek stałych).

** CADR wskazuje, jaki jest przepływ przefiltrowanego powietrza przez odświeżacz powietrza działający w najwyższym trybie oraz pokazuje skuteczność systemu w usuwaniu dymu tytoniowego, kurzu i pyłków z powietrza. Testy zostały przeprowadzone według standardu ANSI/AHAM AC-1. Najwyższe możliwe oceny CADR według tego standardu to: dym tytoniowy: 450 cfm, kurz 400 cfm, pyłki 450 cfm.

*** Wymiana powietrza w ciągu godziny jest obliczana dla zalecanych wymiarów pomieszczenia, zakładając wysokość 8 stóp (2,4 m). Dla mniejszych pomieszczeń liczba wymian powietrza w ciągu godziny będzie wyższa.

**** Dostępne napięcie elektryczne i częstotliwość napięcia wpływa na poziom zużycia energii przez urządzenie. Dlatego też rzeczywiste zużycie energii może różnić się od podanej wartości.



www.blueair.com

Blueair AB

Danderydsgatan 11
SE-114 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
Fax: +46 8 679 45 45
info@blueair.se

Blueair Inc.

Suite 1900,
100 N LaSalle Street
Chicago, IL 60602
Tel: +1 888 258 3247
Fax: +1 312 727 1153
info@blueair.com

9000B4_CI.200_F_UM_Rev00

Blueair India Pvt. Ltd.

Embassy of Sweden
Nyaya Marg, Chanakyapuri
New Dehli – 110021
Tel: +91 11 4606 7121
Fax: +91 11 4606 7120
india@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Rm 1005 City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai
Tel: +86 21 6091 0981
Fax: +86 21 6091 0989
info@blueair.cn



Autoryzowany Dystrybutor

ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biała
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886

biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl