


INSTRUKCJA OBSŁUGI


BONECO S200

ZAKRES DOSTAWY I DANE TECHNICZNE


ZAKRES DOSTAWY

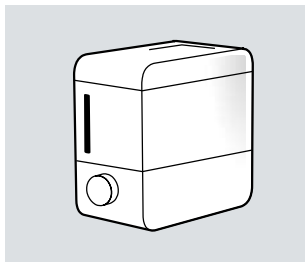


BONECO S200

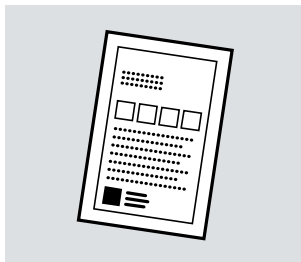

1 × A7417 CalcOff®

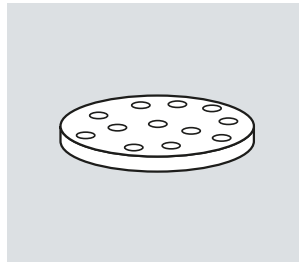

1 × A451 Wkładka wapienna

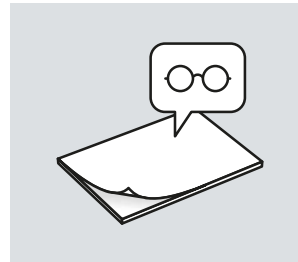Skrócona instrukcja obsługi
w formie drukowanej

DANE TECHNICZNE*

Napięcie sieciowe	230 V/50 Hz
Pobór mocy	145W / 285W
Wydajność nawilżania	300 g/h
Do pomieszczeń o wielkości do	40 m ² / 100 m ³
Pojemność zbiornika	3.0 litry
Wymiary dł. x szer. x wys.	316 × 172 × 281 mm
Masa własna urządzenia	2,5 kg
Poziom hałasu	< 35 dB(A)
System	Nawilżacz parowy

* Zmiany techniczne zastrzeżone

ZESTAWIENIE I NAZEWNICTWO CZĘŚCI



- 1 Szklany zbiornik na wodę
- 2 Regulator mocy
- 3 Wylot pary
- 4 Wlot powietrza

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA



1 Ustaw urządzenie BONECO S200 na stabilnej podstawie.



2 Ułóż dostarczoną wkładkę wapienną na płycie grzewczej.



3 Napełnij zbiornik wody świeżą, zimną wodą.



4 Podłącz kabel zasilający do gniazdka sieciowego.



5 Uruchom urządzenie BONECO S200 za pomocą regulatora mocy.



6 Wybierz stopień 1 lub stopień 2 dla wylotu pary.

OBSŁUGA

WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Urządzenie BONECO S200 jest obsługiwane ręcznie. Urządzenie będzie pracowało, dopóki pokrętło nie zostanie ustawione w pozycji «0».

W momencie, gdy zbiornik wody jest pusty, urządzenie wyłącza się automatycznie, co zapobiega jego przegrzaniu lub uszkodzeniu.

1. Włącz urządzenie BONECO S200, zmieniając ustawienie pokrętła z pozycji «0» na pozycję «I».



2. Zwiększaj moc nawilżania, obracając pokrętło do pozycji «II» .
3. Wyłącz urządzenie, gdy wilgotność powietrza odpowiada Twoim wymaganiom.

WYŚWIETLACZ W TRYBIE ROBOCZYM

Obwódka LED na pokrętle sygnalizuje tryb gotowości urządzenia do pracy.




Kolor niebieski (stały): Urządzenie pracuje normalnie; w zbiorniku znajduje się woda.


Kolor czerwony (stały): Urządzenie jest włączone. Proces podawania pary został jednakże wyłączony automatycznie, gdyż w zbiorniku nie ma wody.

Kolor niebieski (pulsujący): Tryb czyszczenia aktywny.

CZYSZCZENIE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Przed przystąpieniem do czyszczenia nawilżacz BONECO S200 należy zawsze odłączyć od zasilania! Nieprzestrzeganie tych zaleceń może doprowadzić do porażenia prądem i zagrożenia życia!

 Nie używaj do czyszczenia alkoholu i agresywnych środków czyszczących.

CZYSZCZENIE OBUDOWY


Najczęściej wystarczy czyszczenie za pomocą suchej ściereczki. W przypadku większych zabrudzeń wyczyść urządzenie za pomocą wilgotnej ściereczki. Do wody należy zawsze dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Do czyszczenia nadają się również ręczniki papierowe i środki do mycia okien.



WYMIANA WKŁADKI WAPIENNEJ

Wkładka wapienna pochłania osady wapienne znajdujące się w wodzie, co powoduje spowolnienie procesu osadzania się kamienia na płycie grzewczej. Dzięki temu urządzenie BONECO S200 pracuje przez cały czas z optymalną mocą i można je rzadziej odkamieniać.


Z czasem osadzające się wapno powoduje utwardzenie wkładki, co powoduje zmniejszenie jej skuteczności.

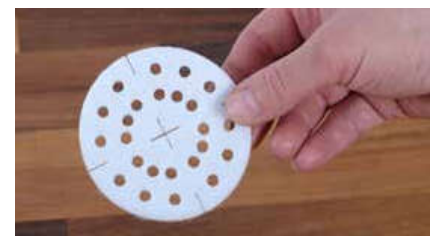

Po każdym procesie czyszczenia urządzenia należy skontrolować stan wkładki. Wkładkę wapienną należy wymieniać, gdy stanie się ona zbyt sztywna i twarda. Zapasowy wkład można zakupić u sprzedawcy BONECO lub też w naszym sklepie internetowym pod adresem: www.shop.boneco.com

FUNKCJA CZYSZCZENIA

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

 Zawsze odłączaj urządzenie BONECO S200 od źródła zasilania i odczekaj do wystudzenia reszty wody znajdującej się w urządzeniu. W przeciwnym razie może dojść do ciężkich poparzeń ciała!

SPOSÓB DZIAŁANIA

Mimo, że większość wapna zostaje pochłonięta przez wkład, płyta grzewcza urządzenia BONECO S200 po dłuższym okresie eksploatacji ulega zakamienieniu.

Urządzenie BONECO S200 jest wyposażone w funkcję czyszczenia umożliwiającą jego proste i łatwe odkamienianie. Podczas procesu odkamieniania płyta grzewcza zostaje wielokrotnie podgrzana i wystudzona, dzięki czemu osad wapienny staje się kruchy i można go w łatwy sposób usunąć.

CZAS TRWANIA CZYSZCZENIA

Jeden cykl czyszczenia trwa najczęściej od 1 do 4 godzin. Czas procesu czyszczenia może być jednak modyfikowany według Państwa uznania zgodnie z oczekiwanym efektem.


URUCHOM PROCES CZYSZCZENIA

1. Wyłącz urządzenie BONECO S200 i odczekaj 1 godzinę do jego wystudzenia.
2. Wyciągnij wkładkę wapienną i opróżnij zbiornik na wodę.



3. Wymieszaj zawartość 1 torebki CalcOff® w 1 litrze wody ciepłej wody z kranu.
4. Wlej roztwór do urządzenia BONECO S200.



5. Ustaw pokrętko w pozycji , aby uruchomić proces czyszczenia.



6. Po żądanym czasie czyszczenia wyłącz nawilżacz BONECO S200.
7. Odłącz nawilżacz BONECO S200 od sieci elektrycznej i przepłucz wanienkę wodą z kranu.
8. Umieść wkładkę wapienną z powrotem na waniencie.

BONECO

healthy air

SUPPORT EUROPE*

00800 85 95 85 95
service@boneco.com
www.boneco.com

SUPPORT ASIA

+86 573-82161009
service@boneco.com
www.boneco.com.cn

OTHER COUNTRIES**

service@boneco.com
www.boneco.com

ACCESSORIES

www.boneco.com/H680
www.shop.boneco.com

* For Austria, Czech Republic, France, Germany, Italy, Poland, Switzerland and United Kingdom.

** For phone support in other countries, please contact your local dealer: www.boneco.com/partner



Autoryzowany Dystrybutor

ul. Krakowska 367
43-300 Bielsko Biąta
Tel: +48 33 810 57 22, +48 510 189 886
biuro@kunasystem.pl

www.kunasystem.pl